


Общие сведения	2
Программирование	2
Меры безопасности	3
Срок службы и хранения	3

РОЗЕТКА WIFI-RFCONVERTER

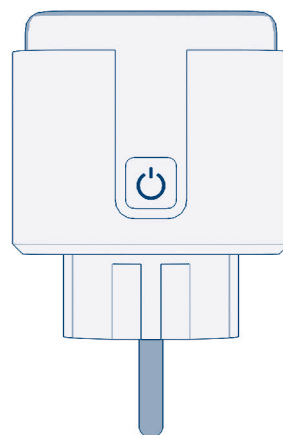

Инструкция по программированию

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рис. 1.1. Размеры


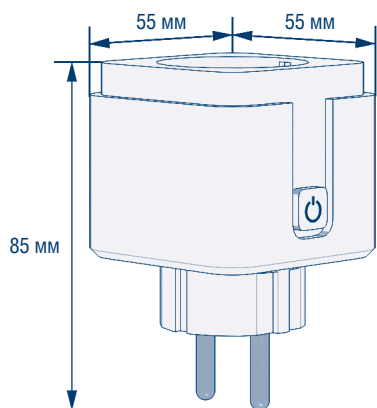


Таблица 1.1. Технические характеристики

Параметры	Значение
Напряжение питания (AC), В, Гц	110–240, 50
Максимально коммутируемый ток, А	16
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1
Рабочая температура, °C	0...50
Дальность действия управляющего сигнала, м	До 100
Дальность до источника Wi-Fi, м	До 50
Поддержка систем	Android/iOS


2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Рис. 2.1

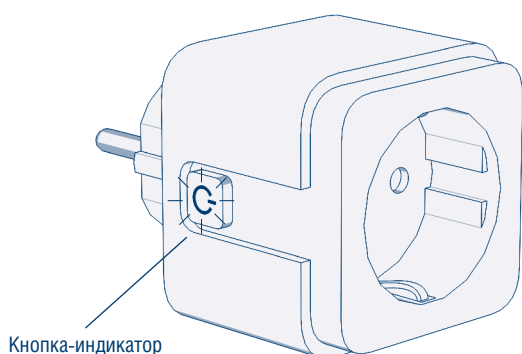

Подключите розетку к сети 220 В, кнопка-индикатор начнет мигать. Это значит, WIFI-RF CONVERTER находится в режиме конфигурации сети. Если кнопка-индикатор не горит, нажмите ее и удерживайте в течение 5 с.


Рис. 2.2

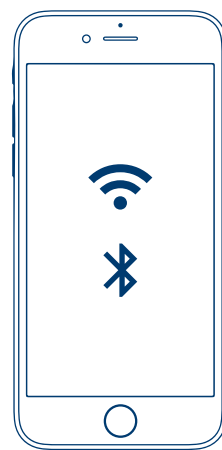

Подключите смартфон к сети Wi-Fi, в которой необходимо зарегистрировать устройство, а так же активируйте Bluetooth.


2.1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 2.1.1

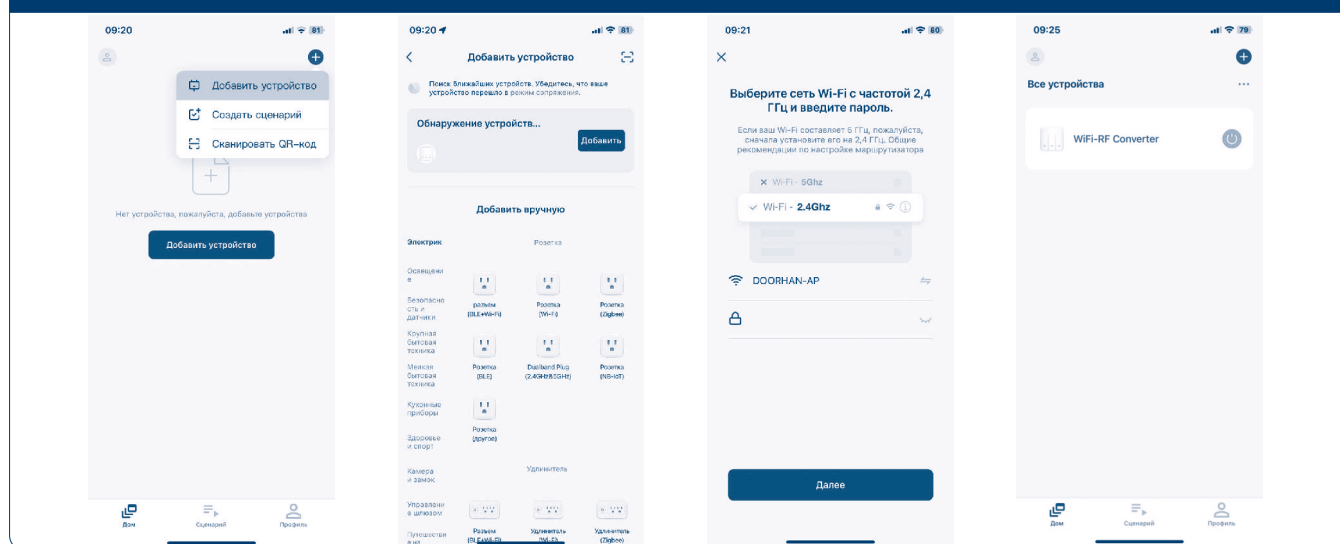

2.2. РУЧНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 2.2.1

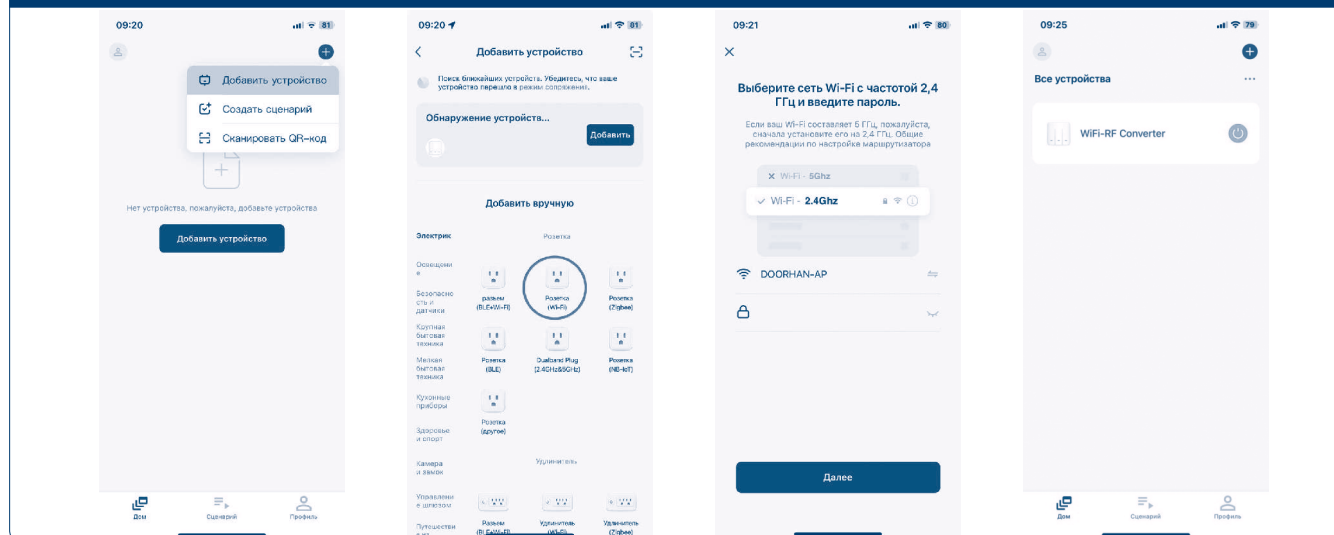

2.3. QR-КОД ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ MYDOORHAN

Рис. 2.3.1



2.4. ЗАПИСЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА В ПАМЯТЬ ПРИВОДА

Переведите привод в режим записи пультов (нажмите на приводе кнопку R/Radio/Code, см. инструкцию по эксплуатации привода). На приводе загорится постоянным светом индикатор. Пока индикатор горит (в течение первых 10 с) дважды нажмите на умной розетке кнопку-индикатор с интервалом в 2 с. Индикатор на приводе погаснет, что означает успешную запись управляющего сигнала в память привода.

2.5. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством WIFI-RFCONVERTER осуществляется через приложение myDoorHan, а также с помощью кнопки-индикатора, расположенной на корпусе. Управляя устройством через приложение, вы можете пошагово управлять приводом посредством радиоканала. Также через приложение можно управлять питанием другого устройства, включенного в умную розетку.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетку WIFI-RFCONVERTER разрешается эксплуатировать только при соблюдении следующих правил:

- не разбирайте самостоятельно устройство;
- используйте только по назначению;
- храните и эксплуатируйте устройство в сухом помещении;
- при обнаружении неисправностей или внешних повреждений обратитесь в компанию, осуществившую продажу данного изделия, или в сертифицированный сервисный центр DoorHan.

4. СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы и хранения умной розетки при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет с момента продажи.

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru