


W - ширина проема
H - высота проема

- поверхность занимаемая скоростными воротами и блоком управления.
- свободное место, необходимое для монтажа ворот.

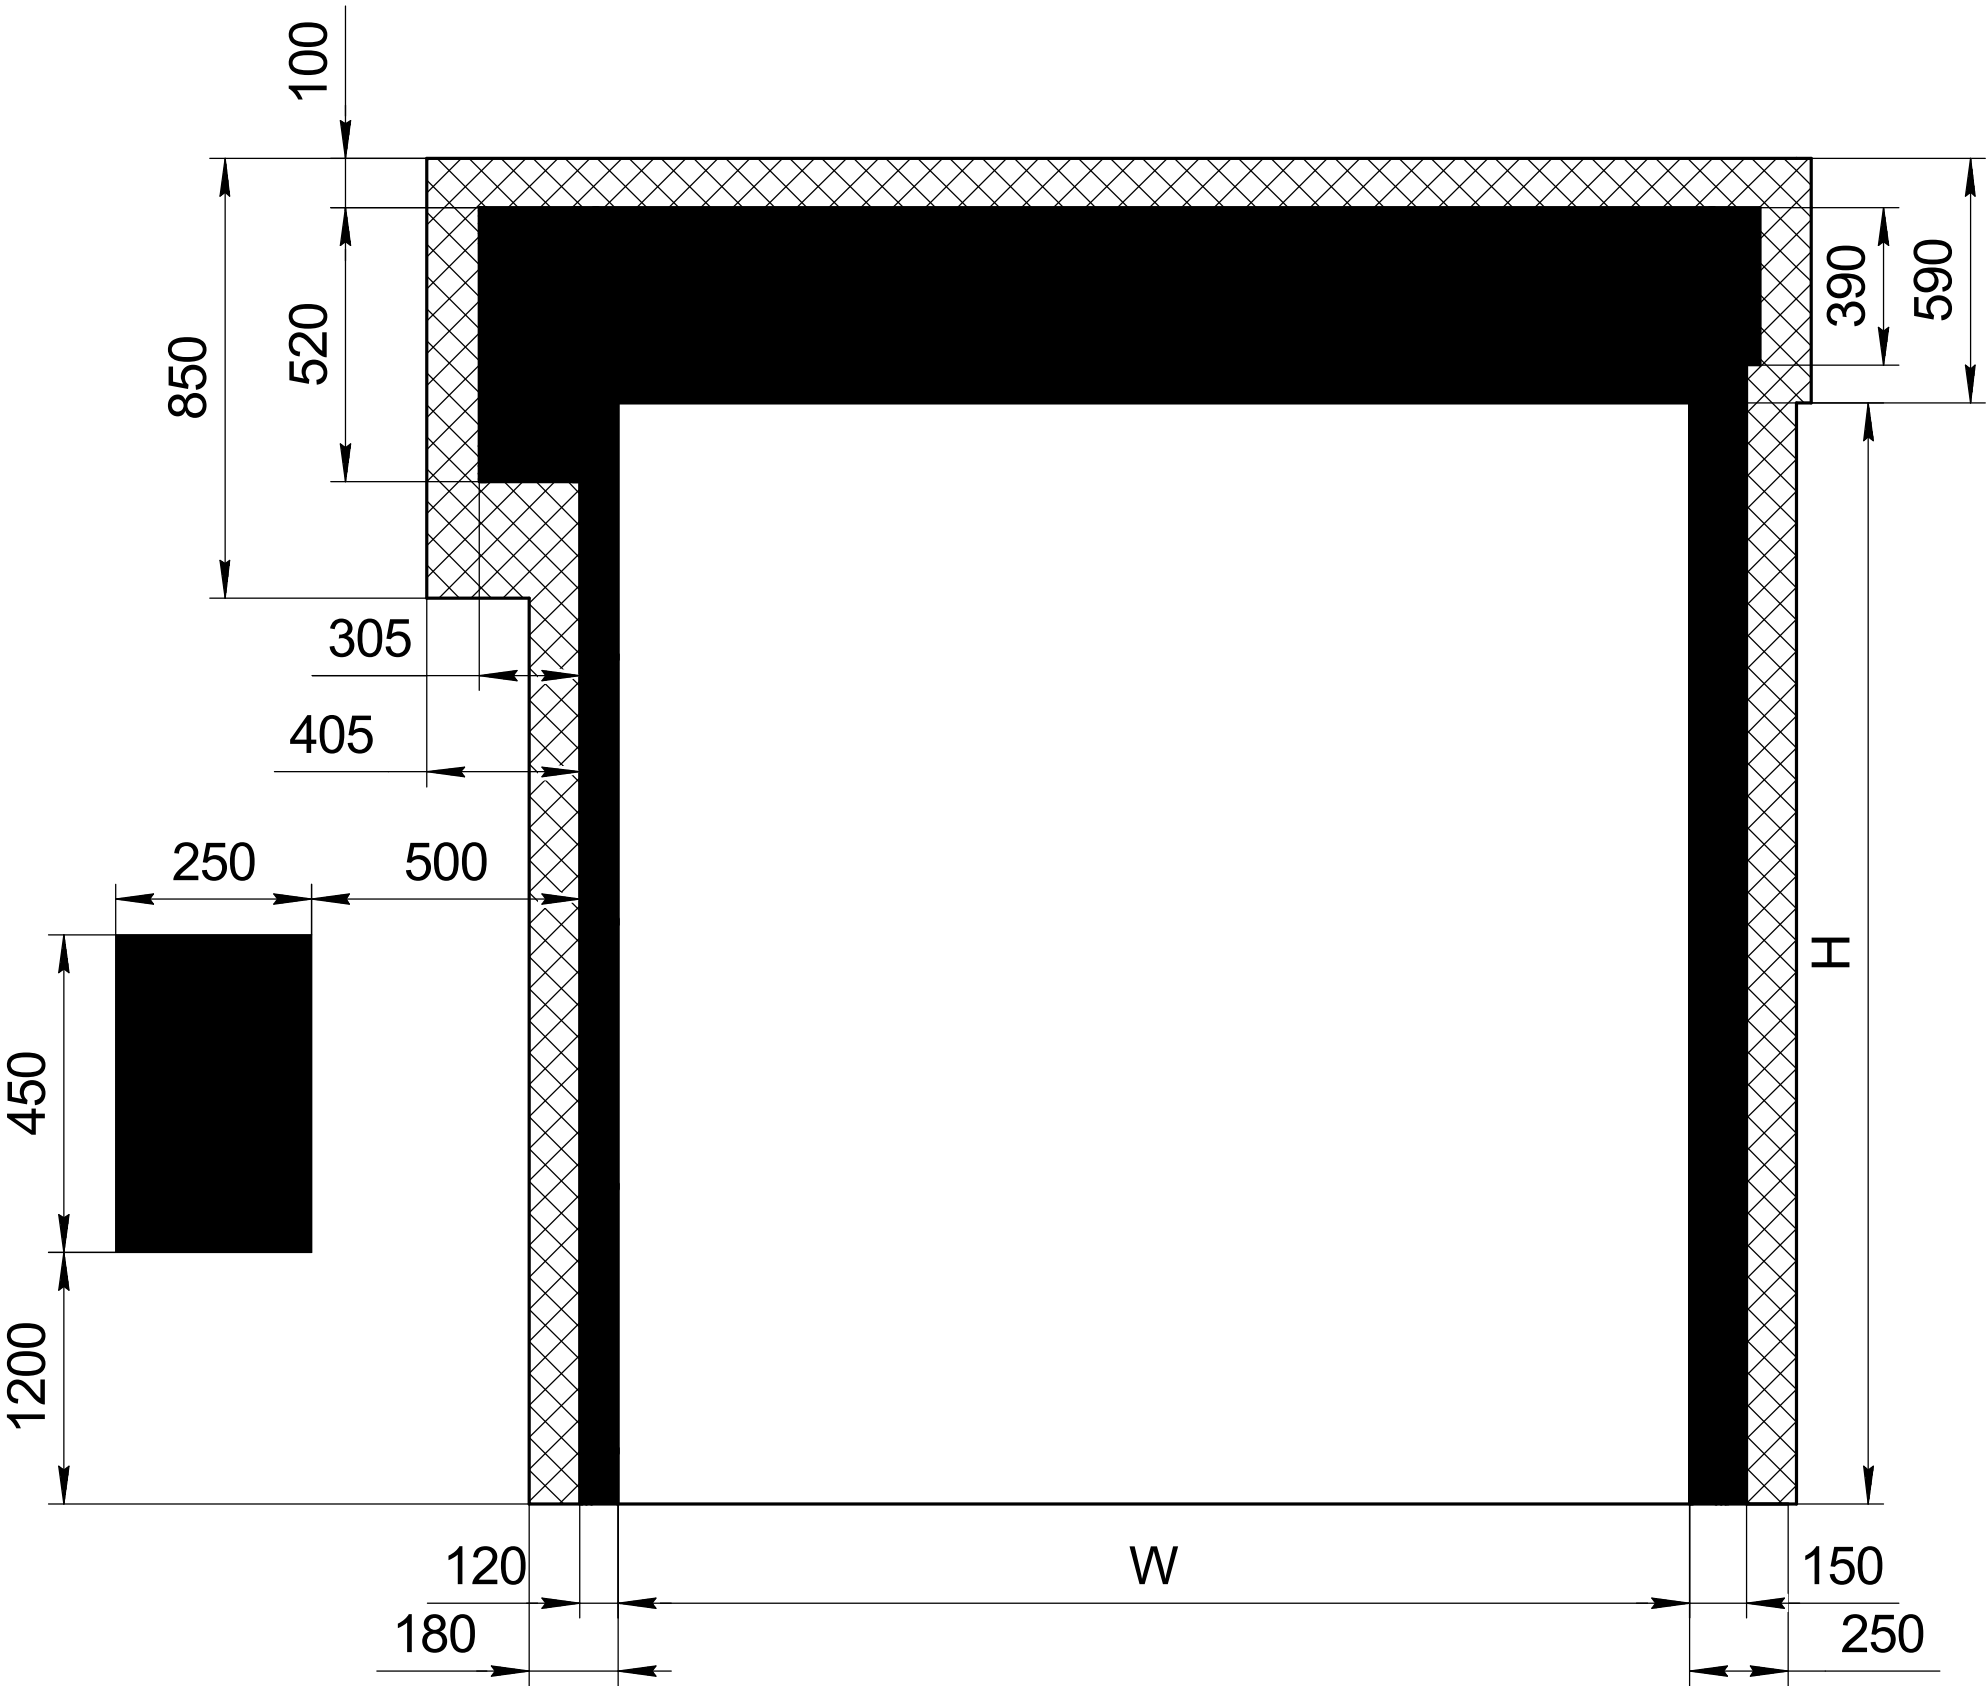

Скоростные рулонные двухвальные ворота					Скоростные рулонные двухвальные ворота		
SpeedRoll 2ST					Лист	Масса	Масштаб
					Лист	Листов	
					DoorHan		
Схема установки					Формат А3		
Копировал							