

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Сторона противовеса

W - ширина проема.
H - высота проема.

Сторона привода

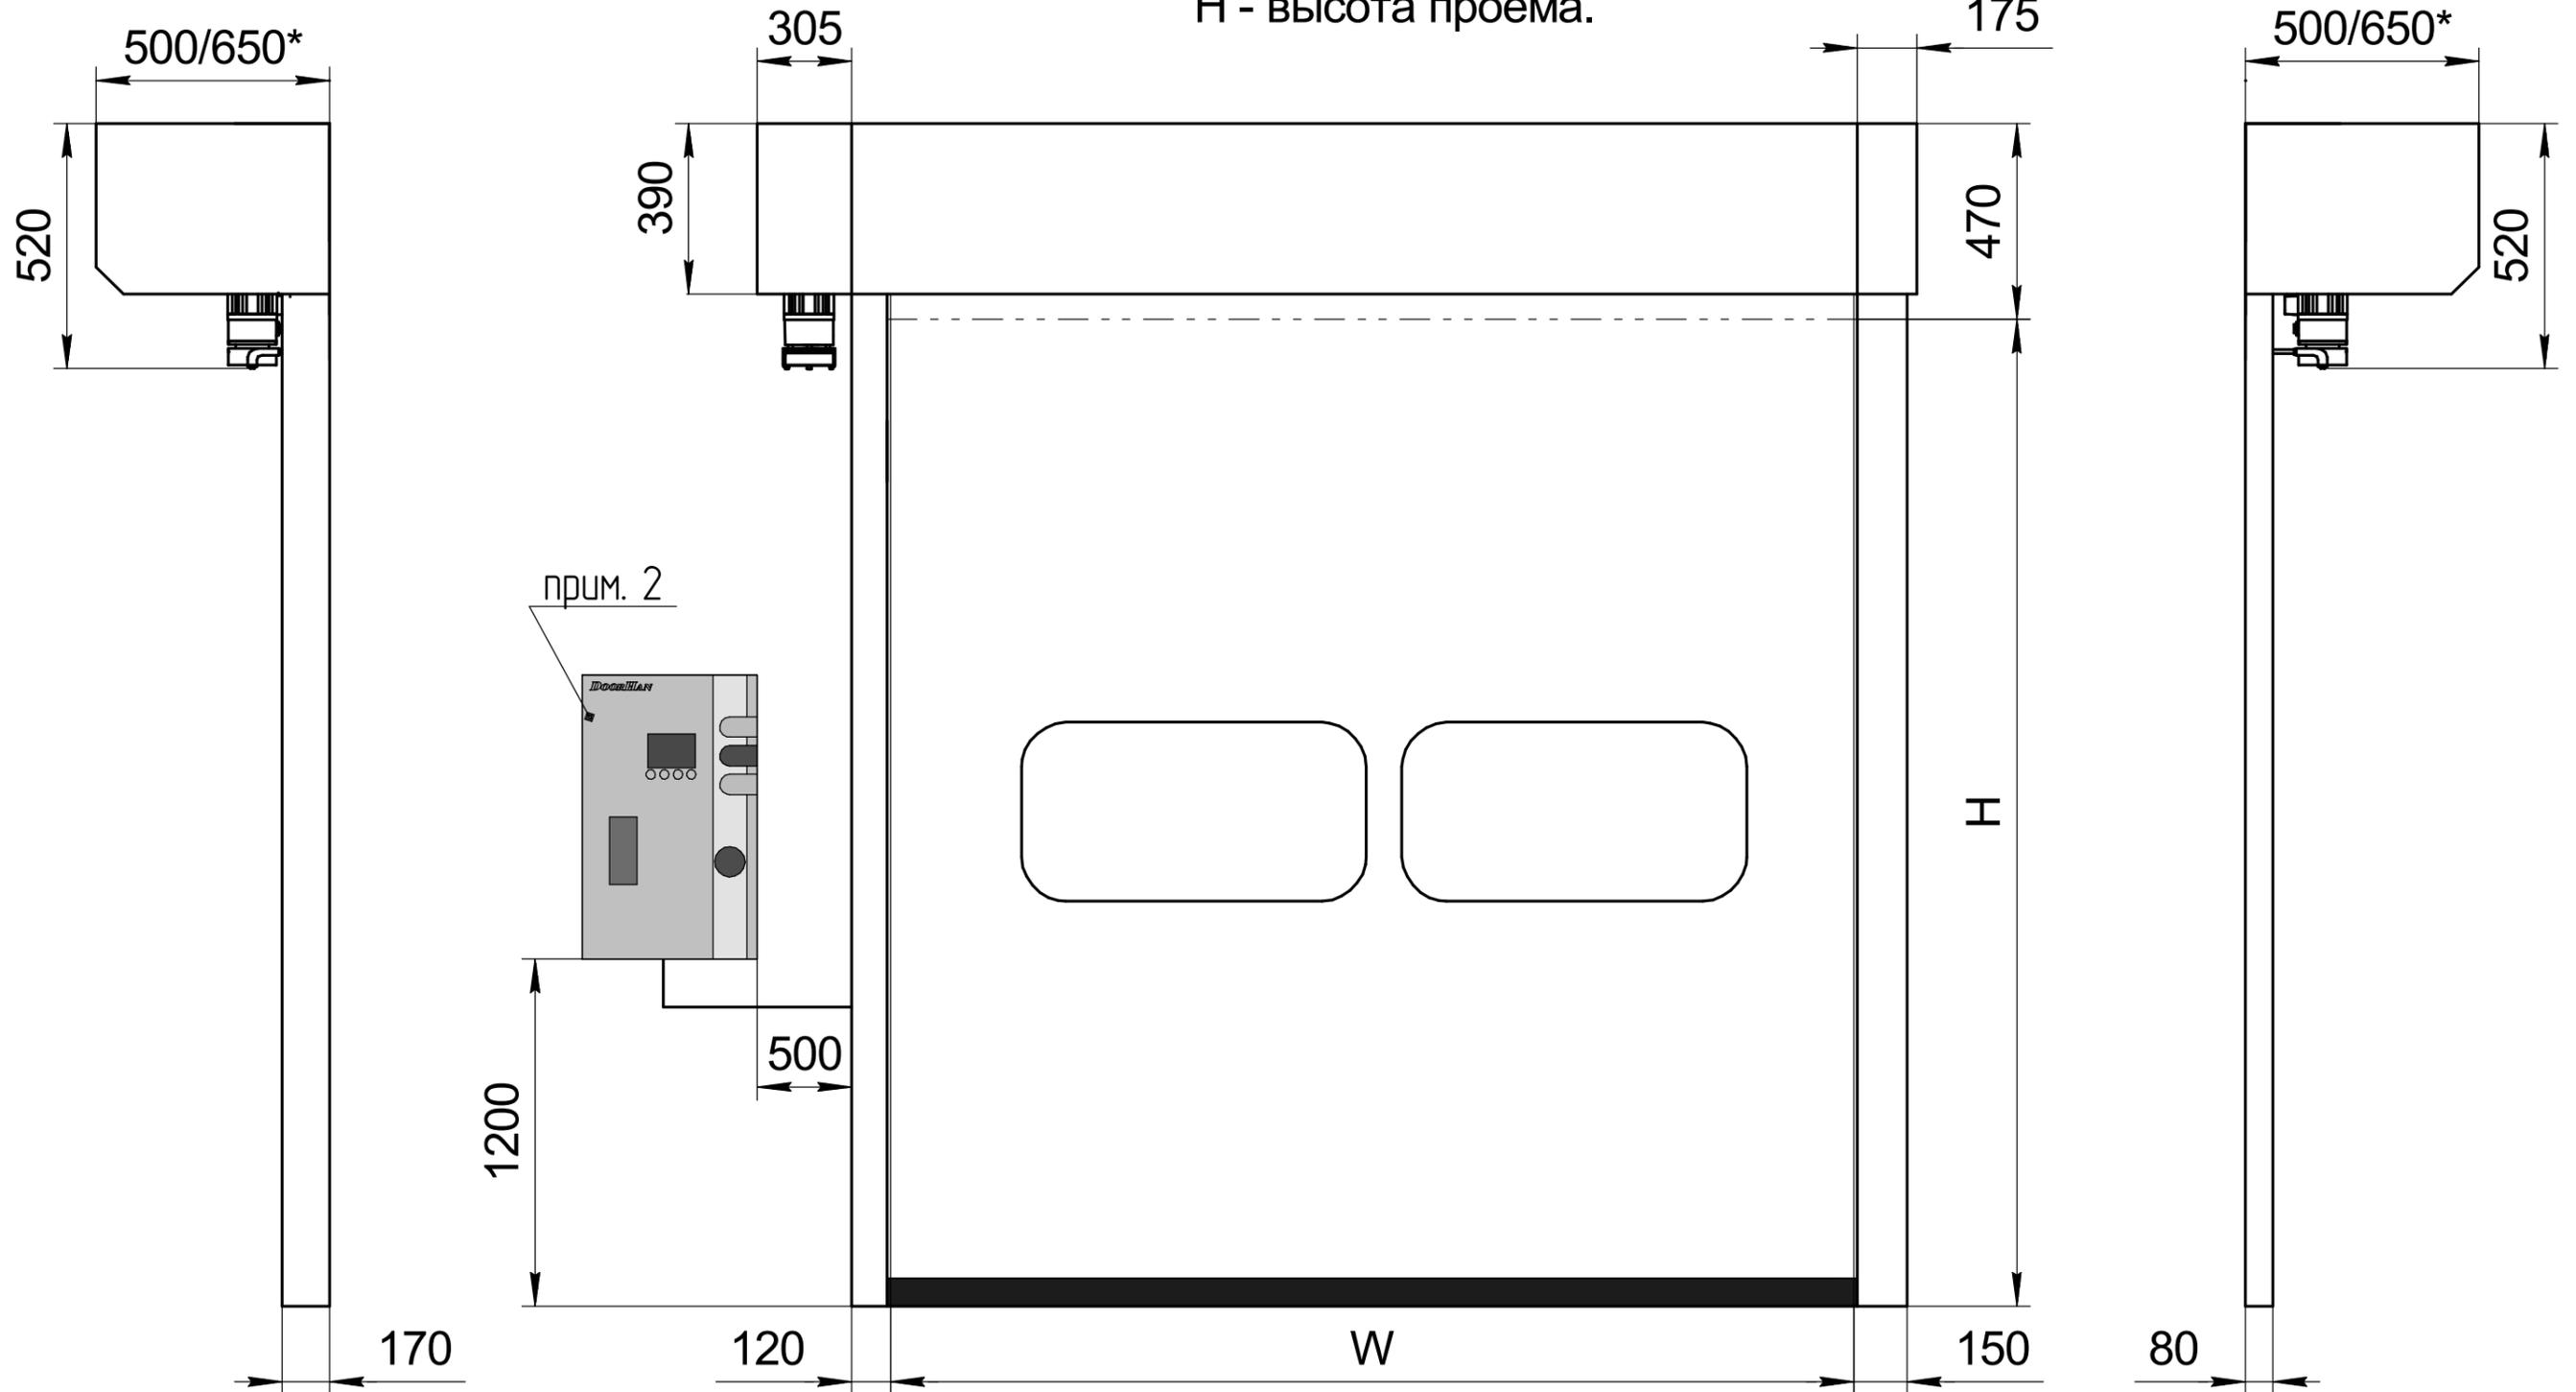

- 1.* - значение для ворот, высота проема которых более 4000 мм.
2. 220В(1 фаза+нейтраль+земля)подвести к месту установки блока управления скоростных ворот иобеспечить поверхность 250х450 мм для установки блока управления.
3. "Окна во всю ширину" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H (при выборе опции "утепленное полотно", окна недоступны)
4. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Скоростные рулонные двухвальные ворота

SpeedRoll 2ST

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

DOORHAN